



# ARMMASTER

TURBOLOGIC TECHNOLOGY

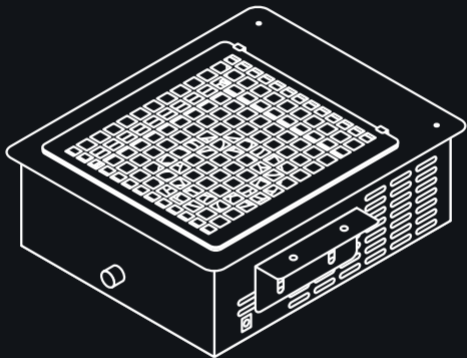

Инструкция по сборке и установке  
вытяжек **VORTEX** и **BURAN**

 [AIRMASTER.PRO](https://www.instagram.com/airmaster.pro)

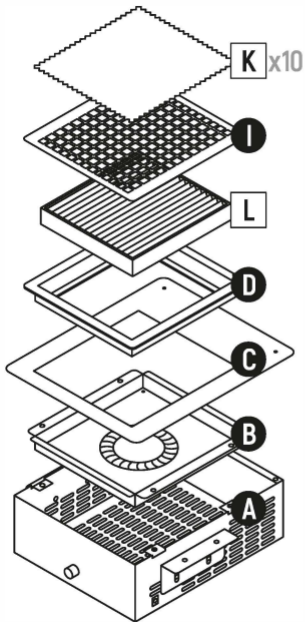

Подробная видеoinструкция  
на YouTube



<https://youtu.be/ZcdntfgcgCY>



<b>(A)</b>	Корпус вытяжки	235x190x80 мм
<b>(B)</b>	Фланец с вентилятором	186x165x55 мм
<b>(C)</b>	Декоративная панель	255x210x1 мм
<b>(D)</b>	Пластиковая рамка	184x176x22 мм
<b>(E)</b>	Винт М3х10 мм	4 шт.
<b>(F)</b>	Винт М3х6 мм	2 шт.
<b>(G)</b>	Саморез потай 2,2х13 мм	4 шт.
<b>(H)</b>	Саморез с прессшайбой 4,2х16 мм	4 шт.
<b>(I)</b>	Защитная решётка	180x172x1 мм
<b>(J)</b>	Блок питания	~220В, 50Гц
<b>(K)</b>	Фильтр SLIM	10 шт.
<b>(L)</b>	Фильтр PREMIUM	1 шт.



### **ВНИМАНИЕ!**

Сборка должна производиться специалистом, так как неправильная сборка может привести к повреждению изделия и возникновению опасности для здоровья людей!


1

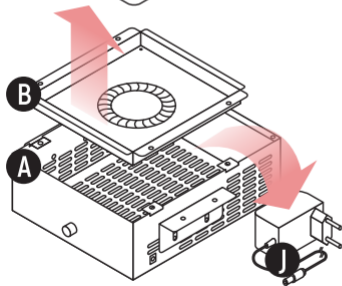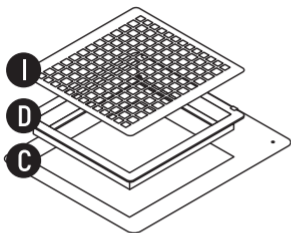


2

**ВНИМАНИЕ!**

Раструб для отвода воздуха должен быть направлен в сторону, противоположную стороне с регулятором оборотов.


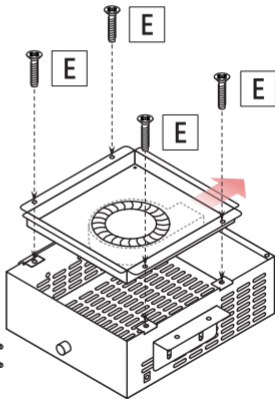


3

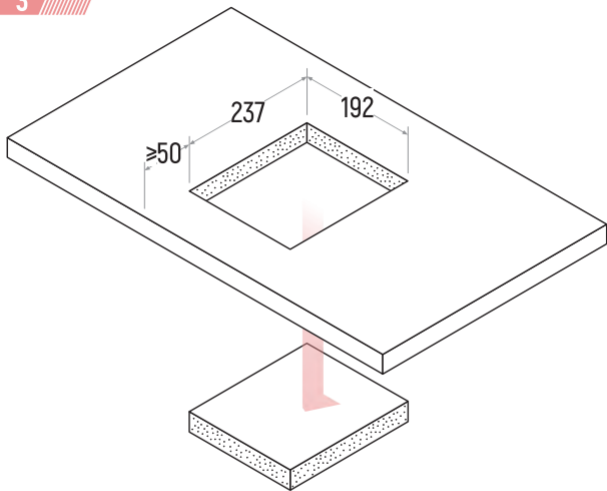


**ВНИМАНИЕ!**


Минимальное расстояние от края стола до отверстия под вытяжку – 50 мм

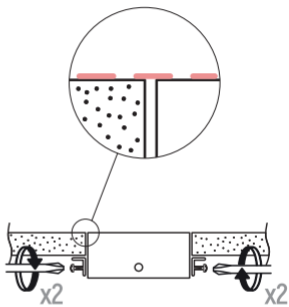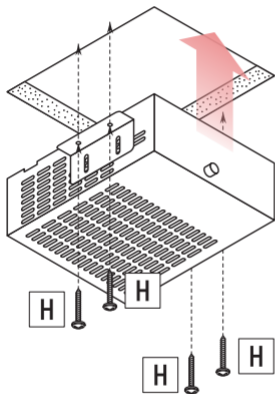

5

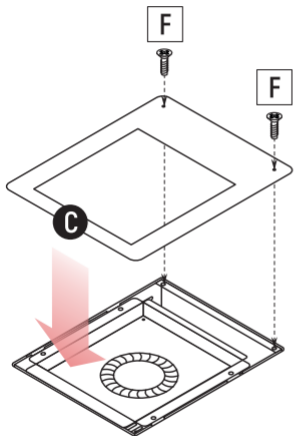



6

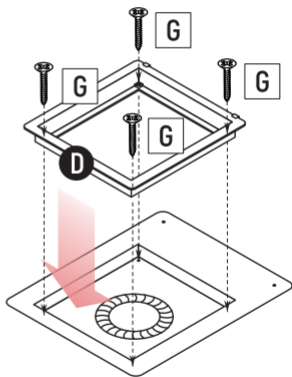

7

**ВНИМАНИЕ!**Фильтр  PREMIUM поставляется только с вытяжками BURAN.

8

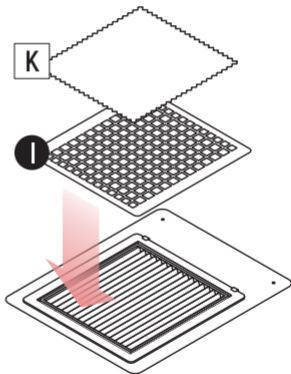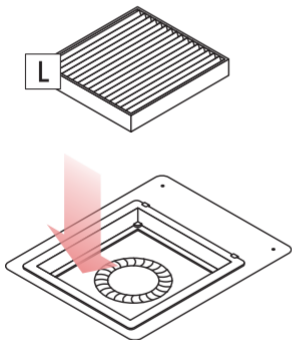**#ВРЕМЯСНЯТЬМАСКИ****@AIRMASTER.PRO**