

#ВРЕМЯСНЯТЬМАСКИ

AIRMASTER
TURBOLOGIC TECHNOLOGY



AIRMASTER.PRO

Паспорт изделия и руководство по эксплуатации

Назначение и общие сведения

Маникюрные пылесосы **AirMaster STREAM**, **AirMaster TORNADO**, **AirMaster TORNADO PRO** – компактные электроприборы, предназначенные для эффективного пылеудаления на рабочем месте мастера ногтевого сервиса.

Меры безопасности



Перед использованием ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и правилами техники безопасности.


- Используйте прибор только по назначению.
- Убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному на блоке питания.
- Используйте прибор только в защитных очках, перчатках и респираторной маске.
- Не снимайте защитную решетку во время работы пылесоса.
- Избегайте контакта с движущимися частями вентилятора.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор вне официального сервисного центра.
- Не эксплуатируйте изделие при неисправном проводе или блоке питания и других повреждениях. При обнаружении неисправности обратитесь к специалисту.
- Подключайте прибор к сети только через блок питания из комплекта устройства, не используйте данный блок питания для других целей.
- Не вынимайте блок питания из розетки с целью немедленного прекращения работы прибора.

- Не переносите и не отключайте прибор от сети, держа его за шнур питания.
- Проводите чистку прибора при полном отключении от электросети.
- Для защиты от поражения электрическим током не погружайте прибор, шнур и блок питания в воду или другую жидкость, не используйте прибор во влажных и сырых помещениях. Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла.
- Храните прибор в закрытом, сухом помещении недоступном для детей и животных.
- Транспортируйте изделие в соответствии с правилами перевозок бытовой техники.

Производитель не несет ответственности за возможные несчастные случаи или порчу оборудования, произошедшие при его неправильном использовании и несоблюдении руководства по эксплуатации.



Комплект поставки

Пылесос – 1 шт.
Адаптер питания – 1 шт.
Паспорт изделия – 1 шт.
Фильтр SLIM – 10 шт.
Фильтр PREMIUM* – 1 шт.

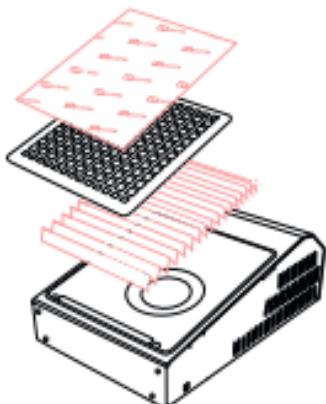

* Только для моделей TORNADO и TORNADO PRO

Вид и органы управления

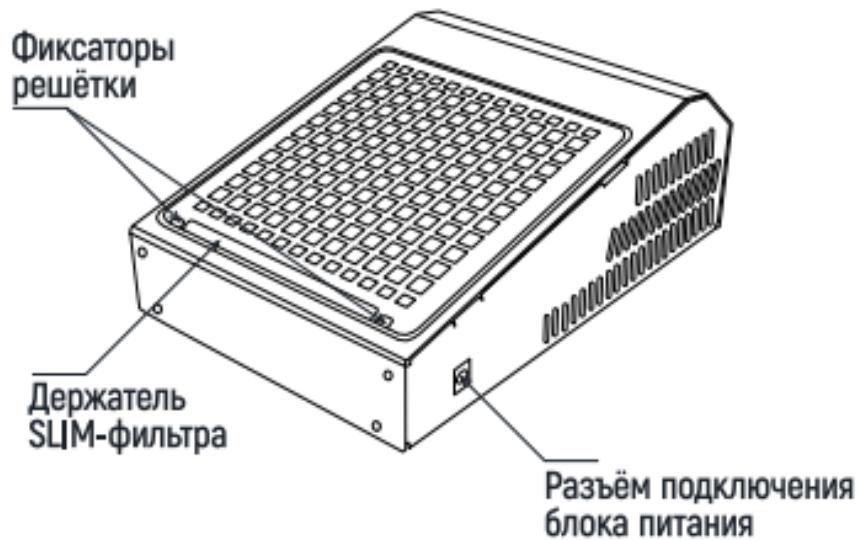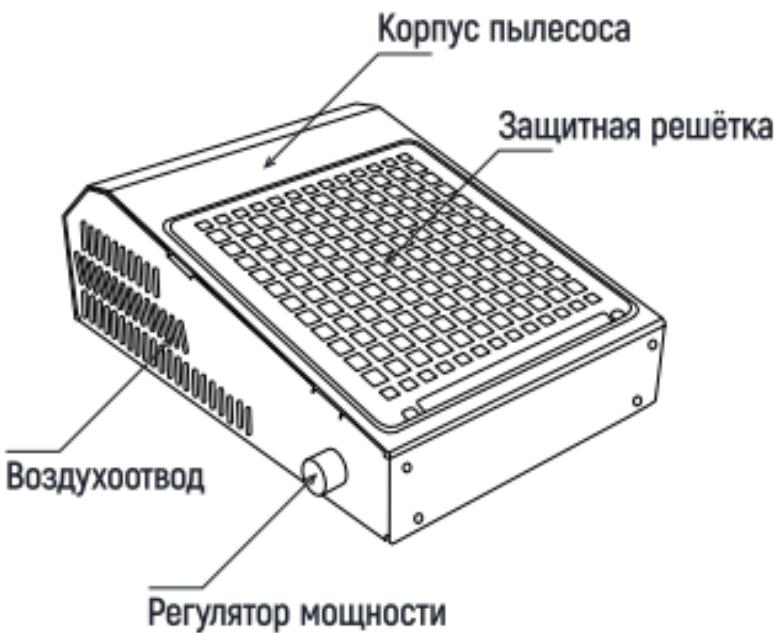

Технические характеристики

	STREAM	TORNADO	TORNADO PRO
Электропитание	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц
Тех. параметры	24 В, 1400 мА	24 В, 800 мА	24 В, 800 мА
Скорость вращения	3500 об/мин	4000 об/мин	4000 об/мин
Производительность	6740 пч/мин	8760 пч/мин	8760 пч/мин
Давление воздуха	330.97 Па	475.32 Па	475.32 Па
Уровень шума	68.9 дБ	59.9 дБ	59.9 дБ
Размеры (ДxШxВ)	285x190x110 мм	285x190x110 мм	285x190x110 мм
Вес	2235 г	2100 г	2100 г

Правила эксплуатации

Установка фильтра SLIM

Равномерно разместите фильтр SLIM на защитной решётке, установив его в специальный держатель.

Установка фильтра PREMIUM (TORNADO, TORNADO PRO)

Снимите защитную решётку, поместите фильтр PREMIUM в нишу конфузором к вентилятору (рис. 1), установите решётку на место.

ВНИМАНИЕ! При снятии защитной решётки избегайте поломки фиксаторов!

Для извлечения защитной решётки аккуратно приподнимите её верхнюю часть и потяните в сторону, противоположную фиксаторам (рис. 2).

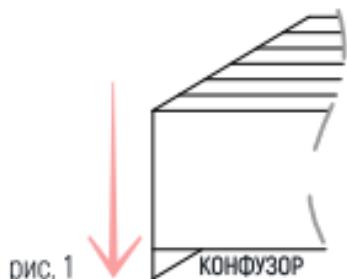


рис. 1

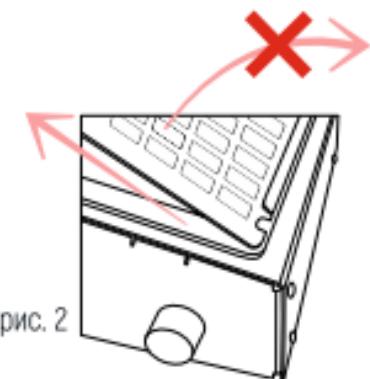


рис. 2

Начало работы

Перед включением прибора в сеть убедитесь, что регулятор мощности находится в нулевом положении.

Подсоедините штекер шнура к разъёму пылесоса, после чего вставьте блок питания в розетку электросети.

Включите пылесос при помощи регулятора мощности на боковой панели. Установите необходимую мощность, поворачивая регулятор по часовой стрелке для увеличения оборотов, против часовой стрелки – для уменьшения.



ВНИМАНИЕ! Не используйте пылесос без установленных фильтров SLIM или PREMIUM! Попадание пыли внутрь пылесоса может привести к выходу прибора из строя!

Использование фильтров

Фильтр SLIM рекомендуется менять после каждой процедуры.

Фильтр PREMIUM следует очищать от пыли и спила после каждой процедуры. В случае износа фильтра необходимо произвести его замену.

Пылесос и фильтры PREMIUM допускается обрабатывать дезинфицирующими растворами при условии не попадания жидкости в электрическую систему и вентилятор.

Производитель



ООО «ЕВРОМЕДСЕРВИС»

Адрес: Россия, 105082, г. Москва,
ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 6, офис 16
Тел.: +7 (495) 668-08-64, www.emscorp.ru

Дата производства: указана на упаковке изделия.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011
и ТР ТС 020/2011.

Срок службы – 2 года.

Срок хранения не ограничен.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию без дополнительного уведомления об этих изменениях, при условии сохранения функциональных и потребительских свойств товара.

Гарантийные обязательства

Гарантия предоставляется на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи изделия и распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя.

Гарантия недействительна в случае нарушения правил эксплуатации и при наличии механических повреждений.

Гарантийный талон

Гарантийный ремонт производится при наличии правильно заполненного талона и документа, подтверждающего покупку (чек, накладная).

Серийный номер

Дата продажи

Покупатель

Подпись покупателя

С условиями гарантии ознакомлен.
К комплектации и внешнему виду претензий не имею.

М.П.

